



clôture ares



## Notice de Montage avec le Poteau PROFIX®

### Étape 1 - Préparation

Creuser des trous de 30 x 30 cm de diamètre, et de 50 cm de profondeur, tous les 2,5 mètres.

Les outils nécessaires :



Pelle



Niveau



Fil




Brouette



Ciment Béton


### Étape 2 - Installation du 1er Poteau

Sceller le premier poteau avec du ciment un peu sec. Ajuster la hauteur et la verticalité.

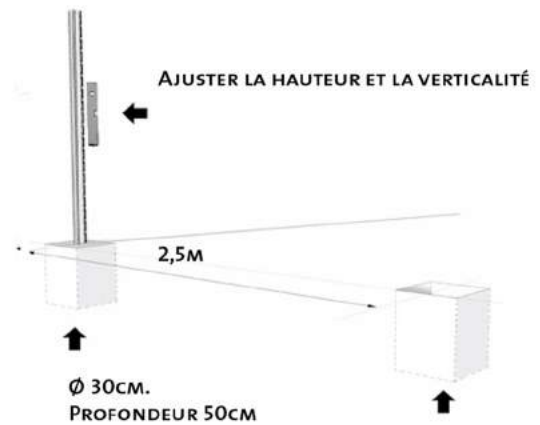


### Étape 3 - Installation du 1er Panneau

Positionner le panneau dans la feuille du poteau. Placer la calle de tension.

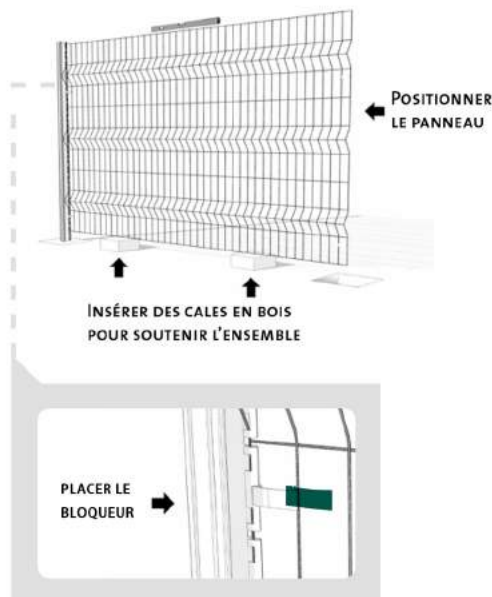

### Étape 4 - Installation du 2ème Poteau

Sceller le 2ème poteau. Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les opérations.

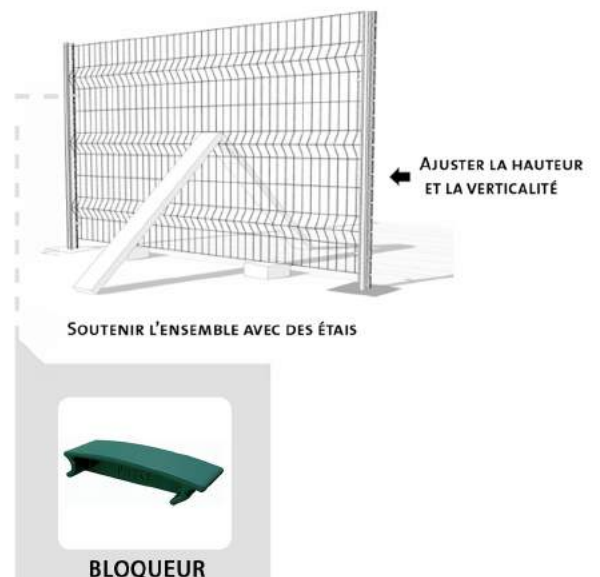

Clôture ARES - 1 Avenue de Toulouse - Bâtiment F - ZI la Causcade - 31240 L'UNION

Tél. : 05.61.29.70.90 - Fax : 05.67.07.00.48 - Mail : [contact@cloture-ares.fr](mailto:contact@cloture-ares.fr)

[www.cloture-ares.fr](http://www.cloture-ares.fr)